


PROMEDIA

2.1

PERSONAL  
COMPUTER

AUDIO SYSTEM



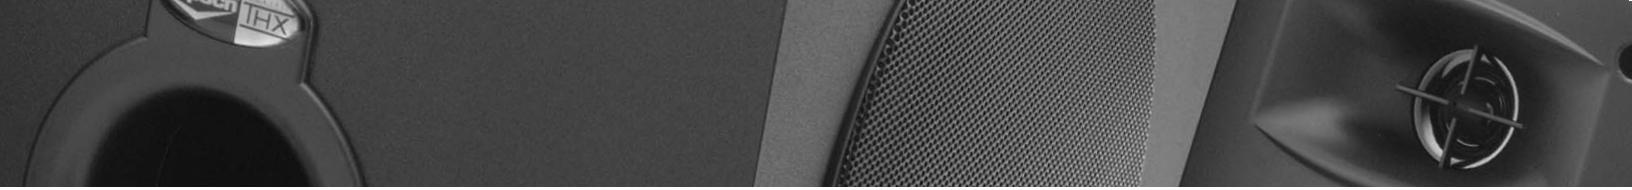

## CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK! DO NOT OPEN!

CAUTION! To reduce the risk of electric shock and fire, do not remove the cover or back plate of this device. There are no user-serviceable parts inside. Refer repairs to a Klipsch authorized service center.

CAUTION! The international symbol of a lightning bolt inside a triangle is intended to caution you to uninsulated "dangerous voltage" within the device's enclosure.

CAUTION! To prevent electrical shock, match the wide blade of the plug on the power cord to the wide slot on the power outlet and insert fully.

CAUTION! To reduce the risk of electrical shock, do not expose this equipment to rain or moisture.

CAUTION! Do not plug in the AC cord before setting up your system.

1. **Read Instructions.** All safety and operating instructions should be read before operating the device and should be retained for future reference.
2. **Heed Warnings.** All warnings on the device and in the operating instructions should be adhered to.
3. **Water and Moisture.** The device should never be used in, on or near water due to the risk of fatal shock.
4. **Wall and Ceiling Mounting.** The device should be mounted on a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
5. **Ventilation.** The device should always be located in such a way that it maintains proper ventilation. It should never be placed in a built-in installation or anywhere that may impede the flow of air through its heat sink or ventilation openings.
6. **Heat.** Never locate the device near heat sources such as a radiator, floor register, stove or other heat-generating device.
7. **Power Supply.** The device should only be connected to a power supply of the type described in the operating instructions or as marked on the device.
8. **Power Cord Protection.** Power cables should be routed so they are unlikely to be stepped on or crushed by items placed on or against them. Pay special attention to where the plug enters a socket or fused strip and to where the cord enters the device.
9. **Periods of Non-Use.** The device should be unplugged from the wall outlet when it is not in use for extended periods.
10. **Dangerous Entry.** Care should be taken that no foreign objects or liquids fall or are spilled inside the device.
11. **Damage Requiring Service.** The device should be serviced by an authorized service center when:
  - The plug or power supply cord has been damaged.
  - Objects have fallen or liquid spilled inside of the device.
  - The device has been exposed to moisture.
  - The device does not appear to be operating properly or exhibits a marked change in performance.
  - The device has been dropped or the cabinet has been damaged.
12. **Service.** The user should not attempt to service the device beyond what is described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified personnel. For U.S. customers, if dealer service is not available, contact Klipsch customer service for a return authorization (RA) number before shipping. Klipsch Customer Service: 1-888-554-5665. If purchased outside of the U.S., please contact your local dealer or distributor.

## PACKING LIST

- 2 Satellite speakers with pedestals attached
- 1 Control pod, attached to one satellite speaker
- 1 Subwoofer
- 1 Packet of two individual speaker connections
- 1 Owner's manual packed with rubber isolation feet


## SPEAKER PLACEMENT

1. Attach the supplied rubber feet to the bottom of all loudspeakers.
2. The two satellite speakers should be positioned on each side of your computer monitor. To wall mount, the pedestal stands may be removed by unscrewing the 1/4" 20-thread bolt, which accommodates a wide variety of wall brackets available through stereo and appliance stores. Klipsch WB-1 wall brackets are available at [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).
3. Locate the subwoofer either directly under your computer desk, or close to the satellite speakers. Do not cover up the side sub driver or front port of the enclosure and be sure to provide enough ventilation to the rear of the subwoofer. It is normal for this panel to be warm to the touch. The subwoofer should be no closer than 10" to the computer monitor to avoid interference.
4. Speaker or power cables running across an area of heavy foot traffic should be positioned against a wall or corner and secured with tape.

## SOUNDCARD CONNECTION

1. Plug the ProMedia 2.1 control pod input cable into the soundcard output jack on the rear of the PC. Since the Klipsch ProMedia 2.1 has its own internal amplifier, it was designed to hook into the line out connector. Connection to the speaker level output jack might result in poor sound quality.
2. Connect the control pod output, which is the round multi-pin plug, into the subwoofer "Preamp Input."
3. From the subwoofer, connect the two remaining individual speaker wires to each of the two satellites. Be sure to observe proper polarity (+/-) for the tinned wire ends that connect to the subwoofer.

## SPEAKER CONNECTION DIAGRAM

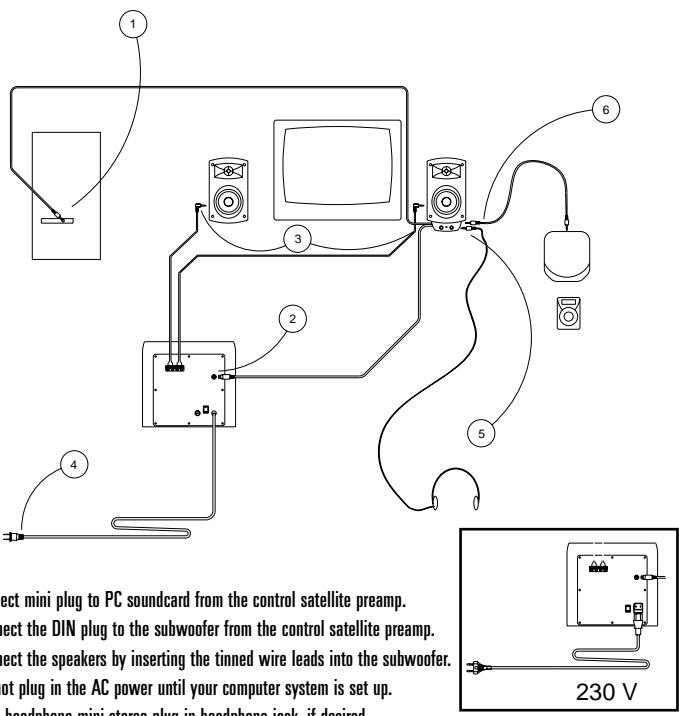

1. Connect mini plug to PC soundcard from the control satellite preamp.
2. Connect the DIN plug to the subwoofer from the control satellite preamp.
3. Connect the speakers by inserting the tinned wire leads into the subwoofer.
4. Do not plug in the AC power until your computer system is set up.
5. Plug headphone mini stereo plug in headphone jack, if desired.
6. Plug stereo mini plug into MP3/Aux jack. Plug stereo mini plug into MP3 player (as an example).

## SOFTWARE AND HARDWARE GAIN CONTROLS

### Software Volume Controls in Microsoft Windows

1. Click the Start button on your taskbar
2. Choose Accessories
3. Windows 95: Choose Multimedia  
Windows 98: Choose Entertainment
4. Click on the Volume Control
5. Adjust the Wave Volume Elevator Button to halfway

### Volume Control Programs

Some soundcard and/or PC manufacturers may have software that must be adjusted separately from the Windows volume control. Consult applicable manual for specific hardware documentation.

### Subwoofer Level

For CD or DVD output, the optimum position will be indicated by the mark at 10 o'clock on the sub level control. Optimum sub levels and user preference may vary from game to game. Usually a high bass level is preferred, especially at low listening levels. Remember to reset the control settings before playing CDs or films on DVD.



## CONTROL POD FEATURES

**Headphones:** The 1/8" stereo headphone output jack, located on the right-hand side of the control pod, turns off the two satellite speakers and the subwoofer output. The main volume control will adjust the headphone output.

**MP3/Aux:** The MP3/Auxiliary input jack is used with portable audio players. This signal will be mixed with the main source. The input has a +6dB input sensitivity to help compensate for the lower output voltage of some portable players. To obtain the proper balance with the main signal, the level adjustments in the computer software and in the portable player will need to be adjusted. An example would be listening to an MP3 player while surfing the net and hearing associated sounds from various websites. The mixed sound may not be desirable, and you will ultimately determine how you use this feature.

**NOTE:** During playback of MP3 files, overall sound quality may be perceptibly degraded compared to other audio sources such as CD. This is caused by the encoding method and quality of the MP3 file. It is recommended that MP3 files be encoded at a minimum 128 bit rate.

## SPECIFICATIONS

Total System Frequency Range:	32Hz-20kHz
Maximum Acoustic Output:	106dB Peak
Amplifier Headroom:	2 X 35 watts-satellites 1 X 130 watts-subwoofer
Satellite Impedance:	4 ohms minimum
Preamplifier Control Pod:	Subwoofer and Main volume level controls LED power indicator MP3/Aux player line input with soundcard mixing function Headphone jack Direct path interface
Satellite:	Sealed elliptical two-way enclosure with 0.75" polymer dome tweeter mated to MicroTractrix(r) Horn and 3" long-throw mid-bass driver
Subwoofer:	Bass-reflex enclosure with front port and side-firing 6.5" long-throw driver; flared tuned port; sixth-order enclosure design
Amplifier:	Digital linear hybrid amplifier; discrete MOSFET output power section
Subwoofer Limiter:	Protective limiter function protects the driver and amplifier from extremely high volume playback

## ACCESSORIES

All accessories are available at [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).

### RB-1 Speaker Stands

Telescopic floor stand for ProMedia satellites. Cast metal base, hollow tubing (allowing wire to be hidden inside). Minimum height: 28 inches. Maximum height: 48 inches.

### WB-1 Wall Mount Brackets

Versatile Wall Bracket 1 is made from the same quality steel as the ProMedia satellite pedestals. The clean, simple design affords the most extreme angle adjustment, with up to 160 degrees of movement for precise speaker positioning in the horizontal plane. Wall stud wood screws included.

## TROUBLESHOOTING

If no sound, ensure that:

- Power, input, speaker cables and connectors are securely attached
- Software is properly installed and functioning
- Computer sound (control panel) volume is turned up and not muted
- LED glowing

If one or more speakers have little or no sound, ensure that:

- All cables are connected properly
- Connectors are fully "seated" in soundcard and speakers
- Main and subwoofer level controls are properly adjusted on control pod

- Computer software audio settings are adjusted for proper use
- Computer system's sound (control panel) volume is turned up

If the satellites or subwoofer exhibit distortion or buzzing:

- Turn down computer's overall volume (via control panel), and reduce control pod volume
- Turn down subwoofer volume, as program signal may be too strong
- Plug the subwoofer power cord into a surge protector

If there is noise or hissing and the volume is low even with main volume turned up:

- Turn up computer's sound volume (via control panel)
- Turn down main volume on control pod to compensate
- Ensure that software/ hardware is properly installed and operating

If there is computer monitor interference:

- Make sure the subwoofer is positioned at least 10" from the computer monitor
- Increase the distance between the satellite speakers and the computer monitor

For more detailed information and FAQs, please visit [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).

## WARRANTY—U.S. and Canada Only

KLIPSCH, LLC ("KLIPSCH") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship (subject to the terms set forth below) for a period of one (1) year from the date of purchase. During the warranty period, KLIPSCH will repair or replace (at KLIPSCH's option) this product or any defective parts. Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, which is evidence that this product is within the warranty period, must be presented or included to obtain warranty service. This warranty does not cover damage due to misuse, abuse, negligence, acts of God, accident, commercial use or modification of, or to any part of this product. This warranty does not cover damage due to improper operation, maintenance or installation, or attempted repair by anyone other than KLIPSCH or someone authorized by KLIPSCH to do warranty work. Any unauthorized repairs will void this warranty. This warranty does not cover product sold AS IS or WITH ALL FAULTS. This warranty is invalid if the factory applied serial number or date stamp has been altered or removed from this product.

REPAIRS OR REPLACEMENTS AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KLIPSCH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PRACTICAL PURPOSE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or implied warranties so the above exclusions may not apply to every customer. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from State to State.

**To obtain warranty service, please follow these directions:**

1. If you purchased this product from a retail store, please return this product to such store in its original packaging along with proof of purchase.
2. If you purchased this product from a computer manufacturer, please contact that manufacturer.
3. For purchases made through [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com), please call KLIPSCH Customer Service at 1-888-554-5665. Product may only be returned to KLIPSCH after a Return Authorization number has been obtained from KLIPSCH.

Returned product must be shipped, freight prepaid to KLIPSCH in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection along with proof of purchase.

## WARRANTY—Outside the U.S. and Canada

The warranty on this product if it is sold to a consumer outside of the United States or Canada shall comply with applicable law and shall be the sole responsibility of the distributor that supplied this product. To obtain any applicable warranty service, please contact the dealer from which you purchased this product, or the distributor that supplied this product.



## ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE! NE PAS OUVRIR!

ATTENTION ! Afin de réduire le risque de choc électrique et d'incendie, ne pas retirer le couvercle ou la plaque arrière de cet appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier toute réparation à un centre de réparation agréé par Klipsch.

ATTENTION ! Le symbole international représentant un éclair dans un triangle est destiné à attirer votre attention sur le fait que l'enceinte contient des conducteurs non isolés sous tension dangereuse. Le symbole international représentant un point d'exclamation dans un triangle est destiné à attirer votre attention sur le fait que la documentation livrée avec l'appareil contient des renseignements importants concernant l'utilisation, l'entretien et la réparation de celui-ci.

ATTENTION ! Afin de prévenir un choc électrique, aligner la lame large de la prise du cordon d'alimentation sur la fente large de la prise de courant et l'insérer à fond.

ATTENTION ! Afin de réduire le risque de choc électrique, tenir cet équipement à l'abri de la pluie et de l'humidité.

ATTENTION ! Ne pas brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé l'installation du système.

1. Lire les instructions. Lire l'intégralité de la notice d'utilisation et des consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.
2. Tenir compte des avertissements. Respecter tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans la notice d'utilisation.
3. Eau et humidité. Pour prévenir le risque de choc électrique mortel, ne jamais utiliser l'appareil dans l'eau ou à proximité de l'eau.
4. Montage sur un mur ou au plafond. Tout montage de cet appareil sur un mur ou au plafond doit s'effectuer exclusivement suivant les recommandations du fabricant.
5. Ventilation. L'appareil doit toujours être disposé de façon à maintenir une bonne ventilation. Ne jamais l'intégrer à une installation susceptible d'entraver la circulation d'air dans ses dissipateurs thermiques ou ses orifices de ventilation.
6. Chaleur. Ne jamais placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, grille de chauffage central, poêle ou autre appareil produisant de la chaleur.
7. Alimentation. Ce dispositif doit être branché exclusivement sur une source de courant du type spécifié sur l'appareil lui-même ou dans la notice d'utilisation.
8. Protection des cordons d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être disposés de façon à éviter qu'on ne marche dessus ou qu'ils soient écrasés par des objets placés sur ou contre ceux-ci. Faire tout particulièrement attention à l'emplacement des branchements sur une prise murale ou un bloc d'alimentation à prises multiples et du point d'entrée du cordon dans l'appareil.
9. Périodes de non-utilisation. Lorsqu'il reste inutilisé de façon prolongée, l'appareil doit être débranché de la prise murale.
10. Introduction de corps étrangers. Veiller à ce qu'aucun corps solide ou liquide ne tombe ou ne soit renversé dans l'appareil.
11. Dommages nécessitant une réparation. L'appareil doit être réparé par un centre de réparation agréé lorsque :
  - La prise ou le cordon d'alimentation sont endommagés ;
  - On a fait tomber un objet ou renversé un liquide dans l'appareil ;
  - L'appareil fonctionne mal ou son rendement s'est considérablement modifié ;
  - L'appareil a subi une chute ou son enceinte est endommagée.
12. Réparation. L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer l'appareil au-delà des indications données dans la notice d'utilisation. Toute autre réparation doit être confiée à du personnel qualifié. Lorsque le distributeur ne peut assurer la réparation, les utilisateurs résidant aux États-Unis doivent prendre contact avec le service après-vente de Klipsch pour demander un numéro d'autorisation de retour avant de renvoyer leur appareil. Service après-vente de Klipsch: 1-888-554-5665

## LISTE DES ARTICLES

- 2 enceintes satellites avec socle attaché
- 1 module de commande, intégré à une des enceintes satellites
- 1 caisson de graves
- 1 lot de deux raccordements d'enceinte distincts
- 1 guide d'utilisation, emballé avec les pieds d'isolation en caoutchouc

## MISE EN PLACE DES ENCEINTES

1. Fixer les pieds en caoutchouc sous chaque enceinte.
2. Les deux enceintes satellites doivent être disposées de part et d'autre du moniteur de l'ordinateur. Pour le montage mural, il est possible de retirer les socles en dévissant le boulon de 1/4 pouce à filetage 20; ce dernier s'adapte à une grande variété de supports muraux vendus dans les magasins d'électronique et d'électroménager. Les supports muraux Klipsch WB-1 peuvent être commandés sur [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).
3. Placer le caisson de graves soit directement sous la table supportant l'ordinateur, soit à proximité des enceintes satellites. Ne pas recouvrir les événets latéraux ou avant du caisson de graves et veiller à assurer une ventilation suffisante à


l'arrière de celui-ci. Il est normal que le panneau arrière soit tiède au toucher. Afin d'éviter les interférences, le caisson de graves doit être placé à plus de 25 cm du moniteur.

4. Les câbles d'enceinte ou d'alimentation traversant une zone de circulation doivent être placés contre un mur ou dans un angle et fixés avec du ruban adhésif.

## RACCORDEMENT À LA CARTE SON

1. Brancher le câble d'entrée du module de commande du système ProMedia 2.1 sur la prise de sortie de la carte son à l'arrière de l'ordinateur. Le système Klipsch ProMedia 2.1 possédant son propre amplificateur interne, il est conçu pour se brancher au connecteur de sortie ligne «Line Out». Un branchement sur la prise de sortie haut-parleur risquerait de produire un son de mauvaise qualité.
2. Brancher la sortie du module de commande, c'est-à-dire la prise ronde multibroche, sur l'entrée préampli «Preampli Input» du caisson de graves.
3. Raccorder le caisson de graves aux deux satellites avec les deux câbles de haut-parleur restant, en veillant à respecter la polarité (+ et -) des extrémités des fils étamés à brancher sur le caisson de graves.

## SCHÉMA DE BRANCHEMENT DES ENCEINTES

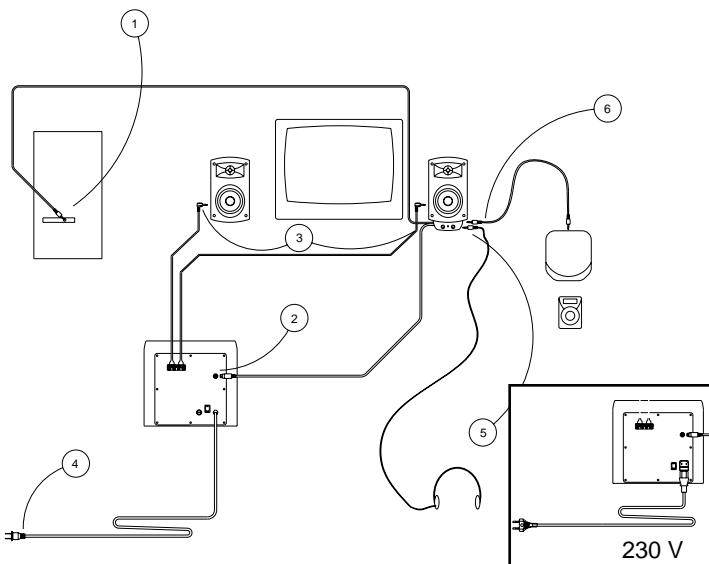

1. Brancher la miniprise du câble de préampli du module de commande sur la carte son de l'ordinateur.

2. Brancher la prise DIN du câble de préampli du module de commande sur le caisson de graves.

3. Brancher les enceintes en insérant les fils étamés dans les bornes du caisson de graves.

4. Ne pas brancher le cordon d'alimentation sur la prise de courant avant d'avoir fini d'installer le système.

5. Lorsqu'il y a lieu, brancher la miniprise d'un casque stéréo dans la prise pour écouteurs.

6. Brancher la miniprise stéréo d'un lecteur MP3 ou d'un autre lecteur auxiliaire sur la prise MP3/Aux.

## RÉGLAGES DE VOLUME LOGICIELS ET MATÉRIELS

Réglages de volume logiciels sous Microsoft Windows :

1. Cliquer sur le bouton Démarrer de la barre des tâches
2. Sélectionner Programmes/Accessoires
3. Sous Windows 95, sélectionner Multimédia  
Sous Windows 98, sélectionner Divertissement
4. Cliquer sur Contrôle du volume
5. Régler le curseur Volume du son sur sa position médiane.

### Programmes de commande de volume

Certains fabricants de cartes son ou d'ordinateurs fournissent un logiciel de réglage distinct de la commande de volume de Windows. Il faut alors consulter la documentation de ce matériel particulier.

### Niveau relatif du caisson de graves

Pour les sorties CD ou DVD, le volume optimal s'obtient en tournant la commande de volume du caisson de grave sur la graduation située à 10 h 00. Le niveau optimum des graves et les préférences de l'utilisateur peuvent varier d'un judicieux à l'autre. Les utilisateurs préfèrent généralement un niveau de graves élevé, en particulier à faible volume d'écoute. Ne pas oublier de rétablir les réglages avant d'écouter un disque compact audio ou de regarder un film sur DVD.



## FONCTIONNALITÉS DU MODULE DE COMMANDE

**Casque :** Le branchement d'un casque d'écoute sur la prise de sortie stéréo 1/8 pouce (3 mm) située à droite du module de commande désactive la sortie des enceintes satellites et du caisson de graves. La commande principale du volume sert alors à régler la sortie casque.

**MP3/Aux :** La prise d'entrée MP3/Aux (MP3 ou auxiliaire) s'utilise avec les lecteurs audio portatifs. Le signal d'entrée sera mixé avec la source sonore principale. Cette entrée possède une sensibilité de +6dB pour aider à compenser la faible tension de sortie de certains lecteurs portatifs. Il faudra ajuster les réglages de niveau du logiciel et du lecteur portatif de façon à obtenir un bon équilibre avec le signal principal. Ceci permet par exemple d'explorer le Web et d'entendre le son émis par les différents sites tout en écoutant le son provenant d'un lecteur MP3. Ce mixage du son peut ne pas convenir à l'utilisateur et il appartient à celui-ci de décider comment utiliser cette fonctionnalité.

**REMARQUE :** Lors de la lecture de fichiers MP3, la qualité globale du son peut être sensiblement inférieure à celle des autres sources audio telles que les disques compacts. Ceci dépend de la méthode et de la qualité d'encodage des fichiers MP3. Il est recommandé d'encoder les fichiers MP3 avec un échantillonnage minimum de 128 bits.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intervalle en fréquence globale du système :	32 à 20 000 Hz
Puissance acoustique maximum :	106 dB en crête
Puissance musicale de l'amplificateur :	2 x 35 watts (satellites) 1 x 130 watts (caisson de graves)
Impédance des satellites :	4 ohms minimum
Module de commande préamplificateur :	Commandes de volume global et caisson de grave. Voyant lumineux d'alimentation Entrée ligne pour lecteur MP3 ou auxiliaire Fonction de mixage carte son Prise de casque Interface trajet direct
Dôme satellite :	Enceinte deux voies elliptique scellée contenant un haut-parleur d'aigus polymère de 19 mm (0,75 pouce) accouplé à un pavillon MicroTractrix® et à un haut-parleur médial-graves longue course de 76 mm (3 pouces).
Caisson de graves :	Enceinte résonnante à événement frontal et haut-parleur longue course à activation latérale de 6 pouces 1/2 (165 mm) ; événement accordé à l'événement ; enceinte de conception sixième ordre.
Amplificateur :	Amplificateur hybride linéaire numérique ; étage de sortie à transistor MOSFET.
Limiteur de caisson de graves :	Limiteur de puissance protégeant le haut-parleur et l'amplificateur en cas de volume d'entrée excessif.

## ACCESOIRES

Tous les accessoires peuvent être commandés sur [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).

### Pieds d'enceinte RB-1

Pied d'enceinte télescopique à poser au sol pour satellites ProMedia. Socle en métal moulé et tubes creux (permettant le passage du fil). Hauteur minimum : 28 pouces (71 cm). Hauteur maximum : 48 pouces (122 cm).

### Supports de montage mural WB-1

Le WB-1 est un support de montage mural à positions multiples composé du même acier de qualité que le socle des satellites ProMedia. Sa conception nette et sobre permet d'orienter le haut-parleur avec précision suivant les angles les plus extrêmes (jusqu'à 160 degrés dans le plan horizontal). Vis à bois pour pote mural comprises.

## DÉPANNAGE

S'il n'y a pas de son, vérifier que :

- Les câbles d'alimentation, d'entrée et d'enceinte sont solidement branchés ;
- Le logiciel est bien installé et fonctionne correctement ;
- Le volume du son de l'ordinateur (au panneau de configuration) n'est pas désactivé ou baissé à fond ;
- Le voyant lumineux est allumé.

Si une ou plusieurs enceintes produisent peu ou pas de son, vérifier que :

- Tous les câbles sont correctement branchés ;
- Les connecteurs sont poussés à fond sur la carte son et les enceintes ;
- Le volume principal et le niveau du caisson de graves (sur le module de commande) sont bien réglés ;

- Les paramètres audio du logiciel sont bien réglés ;
- Le réglage du volume de l'ordinateur (au panneau de configuration) n'est pas baissé à fond.

En cas de distorsion ou de bourdonnement des satellites ou du caisson de graves :

- Baisser le volume global de l'ordinateur (au panneau de configuration) et baisser le volume du module de commande ;
- Baisser le niveau du caisson de graves (le signal émis par le programme est peut-être trop puissant) ;
- Brancher le cordon d'alimentation du caisson de graves sur un suralimenteur.

En cas de bruit ou sifflement et de volume faible même lorsque la commande principale de volume est remontée :

- Augmenter le volume du son de l'ordinateur (au panneau de configuration) ;
- Baisser le volume principal du module de commande pour compenser ;
- Vérifier l'installation et le bon fonctionnement du logiciel et du matériel.

En cas d'interférence avec le moniteur :

- Veiller à ce que la distance entre le caisson de graves et le moniteur soit supérieure à 25 cm ;
- Augmenter la distance entre les enceintes satellites et le moniteur.

Pour tout complément d'information ou pour consulter la foire aux questions, visiter le site [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).

## GARANTIE (États-Unis et Canada seulement)

KLIPSCH, LLC (« KLIPSCH » dans ce qui suit) garantit cet article contre tout défaut de fabrication ou de matériau (sous réserve des conditions énoncées ci-dessous) pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Pendant cette période de garantie, KLIPSCH réparera ou remplacera, à sa discréTION, l'article ou la pièce défectueuse. Toute demande de réparation ou de remplacement dans le cadre de la garantie doit être accompagnée d'une preuve d'achat datée (facture ou ticket de caisse) attestant que la période de garantie n'a pas expiré. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais traitement, d'une utilisation commerciale ou d'une modification de cet article ou de toute pièce de celui-ci, ou encore d'une négligence, d'une catastrophe naturelle ou d'un accident. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un emploi, d'une installation ou d'un entretien inadéquats, ou d'une tentative de réparation par toute personne non autorisée par KLIPSCH à effectuer des réparations dans le cadre de la garantie. Toute réparation non autorisée annule cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les articles vendus « EN L'ÉTAT » ou « SANS GARANTIE ». Cette garantie est annulée si le numéro de série ou la marque de date apposés à l'usine sont modifiés ou retirés de l'article.

LES RÉPARATIONS OU REMPLACEMENTS OFFERTS DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. KLIPSCH DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCÉS-SOIRES POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE CE PRODUIT. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES PRÉVUES PAR LA LOI, CETTE GARANTIE EXCLUE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certaines collectivités territoriales n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires ou des garanties implicites, il est possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous donne des droits particuliers. Vous bénéficiez peut-être d'autres droits selon votre lieu de résidence.


Pour obtenir une réparation dans le cadre de la garantie, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Si vous avez acheté cet article chez un détaillant, retournez-le au magasin dans son emballage d'origine avec une preuve d'achat.
- Si vous avez acheté cet article auprès d'un fabricant d'ordinateurs, veuillez prendre contact avec celui-ci.
- Pour les achats effectués au site [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com), veuillez appeler le service après-vente de KLIPSCH au 1-888-554-5665. Ne pas renvoyer d'article à KLIPSCH avant d'avoir obtenu un numéro d'autorisation de retour auprès du service après-vente de KLIPSCH.

Tout article renvoyé doit être expédié à KLIPSCH en port payé dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant le même niveau de protection et être accompagné d'une preuve d'achat.

## GARANTIE – Hors des États-Unis et du Canada

Lorsque cet article est vendu à l'extérieur du territoire des États-Unis ou du Canada, la garantie devra se conformer à la réglementation en vigueur et le distributeur ayant fourni l'article sera seul responsable de l'application de cette garantie. Pour tout service entrant dans le cadre de la garantie, prière de s'adresser au détaillant auprès duquel l'article a été acheté ou au distributeur ayant fourni celui-ci.

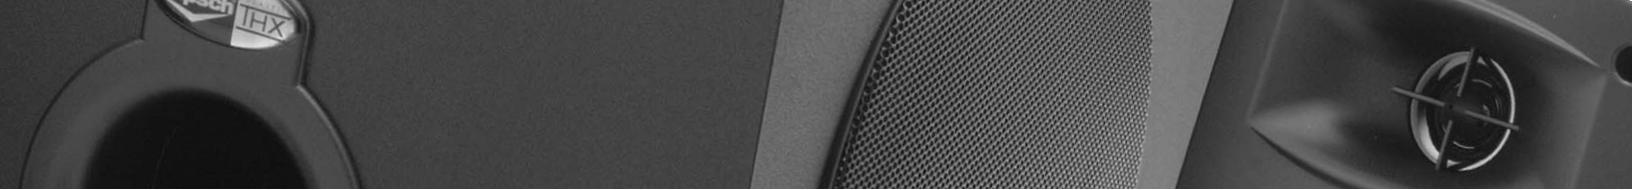

## VORSICHT: ELEKTROSCHOCKGEFAHR! NICHT ÖFFNEN!

**VORSICHT!** Zur Reduzierung der Elektroschock- und Feuergefahr die Abdeckung oder Rückwand des Geräts nicht entfernen. Das Gerät verfügt über keine internen Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden müssen. Reparaturen von einem autorisierten Klipsch-Servicecenter durchführen lassen.

**VORSICHT!** Das internationale Symbol eines Dreiecks mit einem Blitz warnt vor unisoliertem "gefährlicher Spannung" im Gehäuse des Geräts. Das internationale Symbol eines Dreiecks mit einem Ausrufezeichen weist auf wichtige Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturinformationen im Handbuch hin, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.

**VORSICHT!** Zur Vermeidung von Elektroschock den Netzkabelstecker ordnungsgemäß in die Steckdose einstecken.

**VORSICHT!** Zur Reduzierung der Elektroschockgefahr das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen.

**VORSICHT!** Das Netzkabel erst nach dem Aufstellen des Systems einstecken.

1. Anleitungen lesen. Alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor dem Betrieb des Geräts lesen und für zukünftige Verweise aufzubewahren.
2. Warnhinweise beachten. Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in den Bedienungsanleitungen befolgen.
3. Wasser und Feuchtigkeit. Aufgrund der Gefahr von tödlichem Elektroschock das Gerät niemals im, auf dem oder in der Nähe von Wasser verwenden.
4. Wand- und Deckenbefestigung. Das Gerät nur gemäß Herstellerempfehlungen an der Wand oder Decke befestigen.
5. Belüftung. Das Gerät stets so aufstellen, dass ausreichende Belüftung vorhanden ist. Das Gerät niemals in einem Einbau positionieren oder dort, wo der Luftfluss durch den Kühlkörper oder die Lüftungsöffnungen beeinträchtigt werden kann.
6. Wärme. Das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern, Lüftungsschiebern, Ofen oder wärmeerzeugenden Geräten, aufstellen.
7. Stromversorgung. Das Gerät nur an die Stromversorgung, die in den Bedienungsanleitungen beschrieben oder auf dem Gerät gekennzeichnet ist, anschließen.
8. Schutz der Netzkabel. Die Netzkabel so verlegen, dass niemand versehentlich auf das Kabel tritt. Keine Gegenstände auf oder gegen das Kabel legen, die das Kabel zerquetschen können. Besonders auf die Stellen achten, wo der Stecker in eine Steckdose oder Sicherungsleiste eingesteckt wird oder das Kabel am Gerät befestigt ist.
9. Nichtgebrauch. Das Gerätekabel aus der Wandsteckdose ziehen, wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird.
10. Gefahr bei Fremdgegenständen und Eindringen von Flüssigkeiten. Darauf achten, dass keine Fremdgegenstände in das Gerät fallen oder Flüssigkeiten eindringen.

11. Reparaturshäden. In den folgenden Fällen das Gerät an ein autorisiertes Servicecenter zur Reparatur geben:

- Der Stecker oder das Netzkabel sind beschädigt.
- Objekte sind in das Gerät gefallen oder Flüssigkeiten sind eingedrungen.
- Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Die Funktionsfähigkeit des Geräts ist beeinträchtigt oder das Gerät zeigt eine deutliche Leistungsänderung.

Das Gerät wurde fallen gelassen oder das Gehäuse wurde beschädigt.

12. Reparatur. Der Bediener sollte nur versuchen das Gerät zu reparieren, inwieweit dies in den Bedienungsanleitungen beschrieben steht. Alle anderen Reparaturen sollten von Fachpersonal ausgeführt werden. Für US-Kunden: Wenn Händlerservice nicht erhältlich ist, den Kundendienst von Klipsch kontaktieren, um vor dem Einsenden eine Rücksendeautorisierungsnummer (RA-Nummer) anzufordern. Klipsch-Kundendienst: 1-888-554-5665

## INHALT

- 2 Satellitenlautsprecher mit befestigten Ständern
- 1 Reglereinheit (an einem der Satellitenlautsprecher angebracht)
- 1 Subwoofer
- 1 Packung mit zwei einzelnen Lautsprecheranschlüssen
- 1 Benutzerhandbuch (beigelegte Gummisohle für die Wandbefestigung)

## LAUTSPRECHERAUFPSTELLUNG

1. Die mitgelieferten Gummifüße an den Unterseiten aller Lautsprecher befestigen.
2. Die beiden Satellitenlautsprecher sollten links und rechts vom Computermonitor positioniert werden. Zum Befestigen an der Wand können die Ständer entfernt werden. Hierzu den 1/4-Zoll 20-Gewindestöpsel


abschrauben, der für zahlreiche unterschiedliche Wandhalterungen (in Stereo- oder Haushaltsgerätegeschäften erhältlich) verwendet werden kann. Klipsch WB-1-Wandhalterungen sind bei [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com) erhältlich.

3. Den Subwoofer entweder direkt unter dem Computerschreibtisch oder in der Nähe der Satellitenlautsprecher aufstellen. Den seitlichen Subwoofer-Treiber oder vorderen Anschluss des Gehäuses nicht abdecken. Sicherstellen, dass die Rückseite des Subwoofers ausreichend belüftet wird. Es ist normal, dass diese Abdeckung bei Berührung warm ist. Der Subwoofer sollte mindestens 25 cm vom Computermonitor aufgestellt werden, um Störeinflüsse zu vermeiden.
4. In Bereichen mit viel Fußverkehr Lautsprecher- und Netzkabel entlang der Wand oder Ecke mit Band befestigen.

## SOUNDKARTENAUSCHLUSS

1. Das Eingangskabel der ProMedia 2.1 Reglereinheit in die Soundkarten-Ausgangsbuchse an der Rückseite des PCs einstecken. Der Klipsch ProMedia 2.1 verfügt über einen eigenen internen Verstärker und wurde so konzipiert, dass er an den Line-Out-Anschluss angeschlossen wird. Der Anschluss an die Lautsprecher Level Ausgangsbuchse kann minderwertige Soundqualität zur Folge haben.
2. Den Ausgang der Reglereinheit (runder Multi-Pin-Stecker) in "Preamp Input" am Subwoofer einstecken.
3. Die beiden einzelnen Lautsprecherkabel vom Subwoofer jeweils mit den beiden Satelliten verbinden. Auf die richtige Polarität (+/-) der verzinten Drahtenden, die an den Subwoofer angeschlossen werden, achten.

## LAUTSPRECHERAUSCHLUSSDIAGRAMM

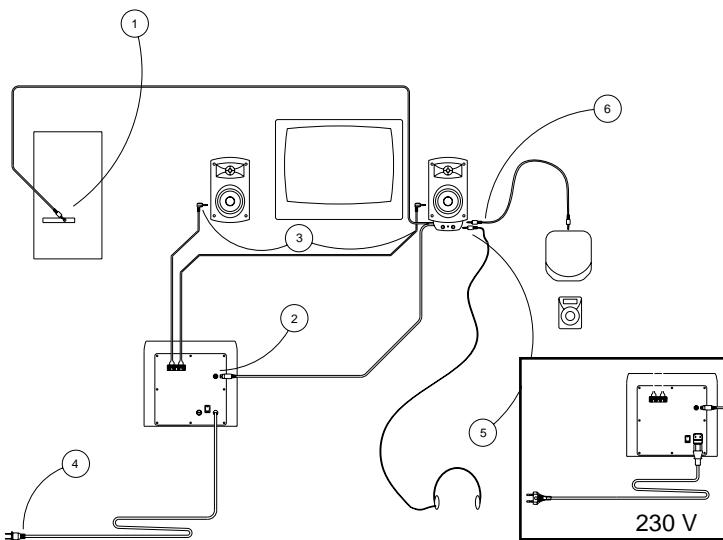


1. Den Mini-Stecker an die PC-Soundkarte vom Steueralarmenverstärker anschließen.
2. Den DIN-Stecker an den Subwoofer vom Steueralarmenverstärker anschließen.
3. Die verzintten Anschlussdrähte in den Subwoofer einstecken und die Lautsprecher anschließen.
4. Das Netzkabel erst nach dem Aufstellen des Systems einstecken.
5. Falls gewünscht, den Mini-Stereo-Stecker des Kopfhörers in die Kopfhörerbuchse einstecken.
6. Den Stereo-Mini-Stecker in die MP3/Aux-Buchse einstecken. Den Stereo-Mini-Stecker in den MP3-Player (Beispiel) einstecken.

## SOFTWARE- UND HARDWARE-VERSTÄRKUNGSREGLER

Software-Lautstärkeregler in Microsoft Windows

1. Auf die Schaltfläche "Start" auf der Taskleiste klicken.
2. "Programme/Zubehör" wählen.
3. Windows 95: "Multimedia" wählen.  
Windows 98: "Unterhaltung" wählen.
4. Auf die Lautstärkeregelung klicken.
5. Die Schaltfläche "Wave-Lautstärke" auf halbe Höhe einstellen.

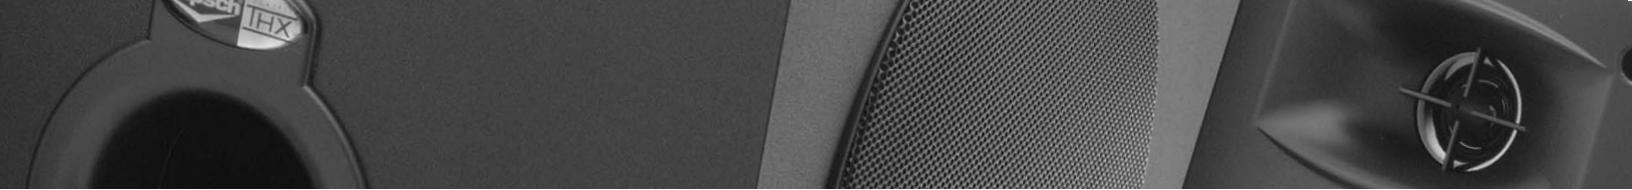

#### Lautstärkeregelungsprogramme

Manche Soundkarten- und/oder PC-Hersteller liefern Software, die getrennt von der Windows-Lautstärkeregelung eingestellt werden muss. Die spezifische Hardware-Dokumentation im entsprechenden Handbuch nachschlagen.

#### Subwoofer-Pegel

Bei CD- oder DVD-Ausgabe wird die optimale Position durch die 10-Uhr-Markierung auf dem Subwoofer-Pegelregler angezeigt. Bei Spielen sind der optimale Subwoofer-Pegel und Benutzerpräferenzen vom jeweiligen Spiel abhängig. Normalerweise wird insbesondere bei niedrigen Hörpegeln ein hoher Basspegel bevorzugt. Darauf achten, dass die Regleinstellungen vor dem Abspielen von CDs oder Filmen auf DVDs zurückgestellt werden.

### REGLEREINHEITSFUNKTIONEN

☞ **Kopfhörer:** Die 1/8-Zoll Stereokopfhörer-Ausgangsbuchse befindet sich rechts von der Reglereinheit und schaltet die beiden Satellitenlautsprecher und den Subwoofer-Ausgang aus. Der Hauptlautstärkeregler stellt den Kopfhörerausgang ein.

☞ **MP3/Aux:** Die MP3/Aux-Eingangsbuchse wird für tragbare Audio-Player verwendet. Das Signal wird mit der Hauptquelle gemischt. Der Eingang verfügt über eine Eingangsempfindlichkeit von +6 dB, um die niedrigere Ausgangsspannung mancher tragbaren Player auszugleichen. Um den richtigen Ausgleich zum Hauptsignal zu erhalten, müssen die Pegeleinstellungen in der Computersoftware und im tragbaren Player geändert werden. Ein Beispiel hierfür ist das Abspielen eines MP3-Players, während das Internet gesurft und Sound von verschiedenen Websites gehört wird. Der gemischte Sound ist u.U. nicht erwünscht, und der Benutzer wird letztendlich diese Funktion entsprechend einstellen.

**HINWEIS:** Beim Abspielen von MP3-Dateien kann die Gesamtsoundqualität im Vergleich zu anderen Audioquellen (z.B. CD) deutlich schlechter sein. Der Grund hierfür ist die Codierungsmethode und Qualität der MP3-Datei. MP3-Dateien sollten mit einer Bitrate von mindestens 128 Bit codiert werden.

### TECHNISCHE DATEN

Gesamtsystem-Frequenzgang:	32 Hz - 20 kHz
Maximale akustische Ausgabe:	106 dB Spitze
Verstärkerleistung:	2 X 35 Watt - Satelliten 1 X 130 Watt - Subwoofer
Satellitenimpedanz:	Mindestens 4 Ohm
Vorverstärker-Reglereinheit:	Subwoofer- und Hauptlautstärkeregler LED-Netzanzeige MP3/Aux-Player-Line-Eingang mit Soundkarten-Mischfunktion Kopfhörerbuchse Direct-Path-Interface
Satelliten-Dome:	Versiegeltes elliptisches Zweiwege-Gehäuse mit 1,9 cm Polymer-Tweeter mit MicroTractrix® Horn und 7,6 cm Long-Throw-Mittelbasstreiber
Subwoofer:	Bassreflex-Gehäuse mit vorderem Anschluss und Side-Firing 16,5 cm Long-Throw-Treiber; Flared-Tuned-Port; Sixth-Order-Gehäusedesign
Verstärker:	Digitaler linearer Hybrid-Lautsprecher; diskreter MOSFET-Ausgangsleistungsbereich
Subwoofer-Limiter:	Limiter-Funktion schützt den Treiber und Verstärker vor extrem lautem Playback

### ZUBEHÖR

Das gesamte Zubehör ist bei Error! Reference source not found. erhältlich.

#### RB-1-Lautsprecherständer

Teleskop-Bodenständer für ProMedia-Satellitenlautsprecher. Metallgusssockel, Hohlröhren (zum Verstecken der Kabel). Mindesthöhe: 71 cm. Maximale Höhe: 122 cm.

#### WB-1-Wandhalterungen

Die vielseitige WB-1-Wandhalterung ist aus demselben Qualitätsstahl wie die ProMedia-Satellitenlautsprechersockel gefertigt. Das formschöne, einfache Design ermöglicht die extremsten Winkelstellungen mit bis zu 160 Grad Verstellung für präzise Positionierung der Lautsprecher in der horizontalen Ebene. Inklusive Holzschrauben zur Wandbefestigung.

### STÖRUNGSBESEITIGUNG

#### Kein Sound:

- Sicherstellen, dass die Netz-, Eingangs- und Lautsprecherkabel/-anschlüsse ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Sicherstellen, dass die Software ordnungsgemäß installiert ist und funktioniert.
- Sicherstellen, dass die Computer-Lautstärkeregelung (Systemsteuerung) eingestellt und nicht stumm geschaltet ist.
- Sicherstellen, dass die LED leuchtet.

#### Wenig oder kein Sound aus einem oder mehreren Lautsprechern:

- Sicherstellen, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Sicherstellen, dass alle Anschlüsse in der Soundkarte und den Lautsprechern ordnungsgemäß eingesteckt sind.
- Sicherstellen, dass die Haupt- und Subwoofer-Pegelregler an der Reglereinheit ordnungsgemäß eingestellt sind.
- Sicherstellen, dass die Audioeinstellungen der Computersoftware richtig eingestellt sind.
- Sicherstellen, dass die Computer-Lautstärkeregelung (Systemsteuerung) eingestellt ist.

#### Verzerrte oder summende Satellitenlautsprecher oder Subwoofer:

- Computer-Lautstärke (Systemsteuerung) und Lautstärke an der Reglereinheit reduzieren.
- Subwoofer-Lautstärke reduzieren (u.U. zu starkes Programmsignal).
- Subwoofer-Netzkabel in einen Überspannungsschutz einstecken.

#### Rauschen oder Zischen und geringe Lautstärke selbst bei hoher Hauptlautstärkeinstellung:

- Computer-Lautstärkeregelung (Systemsteuerung) höher einstellen.
- Hauptlautstärke an der Reglereinheit zum Ausgleich reduzieren.
- Sicherstellen, dass die Software/Hardware ordnungsgemäß installiert ist und funktioniert.

#### Störeinflüsse vom Computermonitor:

- Sicherstellen, dass der Subwoofer mindestens 25 cm vom Computermonitor aufgestellt ist.
- Abstand zwischen Satellitenlautsprechern und Computermonitor erhöhen.

### GARANTIEERKLÄRUNG FÜR DEUTSCHLAND

Klipsch Europe bv leistet für Material und Herstellung von Klipsch Erzeugnissen eine Garantie von

60 Monate auf Lautsprecher

24 Monate auf elektronische Bauteile (wie z. B. Verstärker).

ab dem Kauf- und Übergabedatum.


Der Nachweis des Garantieanspruchs ist durch eine(n) ordnungsgemäße(n) Rechnung bzw. Kaufbeleg zu erbringen.

Dem Käufer steht zunächst nur das Recht der Nachbesserung zu. Klipsch Europe bv kann, statt nachzubessern, Ersatzprodukte liefern. Ausgetauschte Produkte oder Teile davon gehen in das Eigentum von Klipsch Europe bv über. Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit kann der Käufer bei mangelhaften Produkten und fehlge-schlagener Nachbesserung die Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn durch den Käufer bzw. nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wurde. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung oder sonstige unsachgemäße Handhabung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Alle weiteren Gewährleistungsansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von Klipsch Europe bv beruhen.

Die Abwicklung des Garantieanspruchs erfolgt ausschließlich über den autorisierten KLIPSCH Fachhändler oder über eine autorisierte KLIPSCH Fachwerkstatt.

Garantieansprüche in anderen Ländern richten sich nach deren gesetzmäßigen Bestimmungen und der Durchführung durch den dort ansässigen Klipsch Vertrieb.

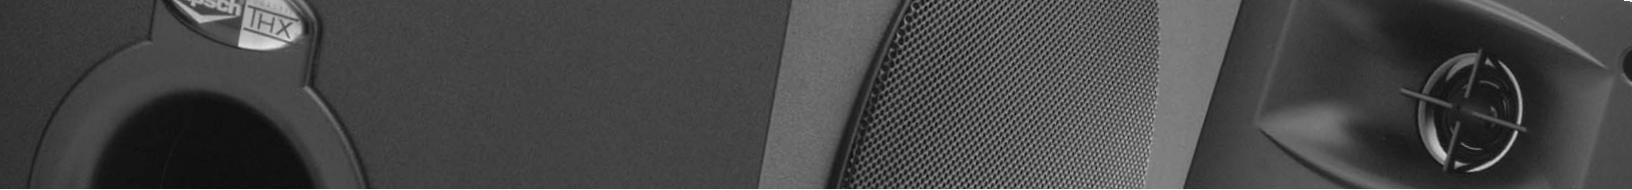

## ATTENZIONE: RISCHIO DI FOLGORAZIONE! NON APRIRE!

ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di folgorazione ed incendio, non togliere la copertura o la piastra posteriore di questa unità. All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Rivolgersi ad un centro di assistenza Klipsch autorizzato.

ATTENZIONE! Il simbolo internazionale del fulmine all'interno di un triangolo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno della custodia. Il simbolo internazionale del punto esclamativo all'interno di un triangolo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di informazioni importanti sul funzionamento, la manutenzione e la riparazione contenute nel manuale in dotazione al dispositivo.

ATTENZIONE! Onde evitare il pericolo di folgorazione, far corrispondere la lama larga della spina del cavo di alimentazione con la fessura larga della presa di corrente ed inserirla fino in fondo.

ATTENZIONE! Onde evitare il pericolo di folgorazione, non esporre l'apparecchiatura a pioggia o umidità.

ATTENZIONE! Non inserire la spina del cavo di alimentazione c.a. senza aver dapprima impostato il sistema.

1. Leggere le istruzioni. Leggere tutte le istruzioni sulla sicurezza e sul funzionamento prima di azionare l'unità e conservarle per uso futuro.
2. Attenersi ai messaggi di avvertenza. Attenersi a tutte le avvertenze riportate sull'unità e nelle istruzioni.
3. Acqua ed umidità. Onde evitare il pericolo di folgorazione, non utilizzare l'unità nell'acqua o in prossimità di luoghi bagnati.
4. Montaggio a parete e sul soffitto. L'unità va montata su una parete o sul soffitto attenendosi a quanto consigliato dal fabbricante.
5. Ventilazione. L'unità va sempre posizionata in modo che mantenga una ventilazione adeguata. Non posizionarla in luoghi chiusi che potrebbero impedire il flusso di aria attraverso il dissipatore di calore o le aperture di ventilazione.
6. Calore. Non posizionare mai l'unità accanto a fonti di calore quali radiatori, valvole di regolazione sul pavimento, fornelli o altre unità che generano calore.
7. Alimentazione. L'unità va collegata solo ad una fonte di alimentazione del tipo descritto nelle istruzioni operative o come indicato sull'unità.
8. Protezione del cavo di alimentazione. I cavi di alimentazione vanno instradati in modo da non inciamparvi. Prestare particolare attenzione al punto in cui la spina entra nella presa o nella basetta ed al punto di ingresso nell'unità.
9. Periodi di non utilizzo. L'unità va staccata dalla parete se non utilizzata per periodi di tempo prolungati.
10. Infiltrazioni pericolose. Prestare attenzione affinché nessun oggetto o liquido cada o si infiltrati all'interno dell'unità.
11. Interventi a seguito di danni. Gli interventi di riparazione vanno effettuati esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato se:
  - La spina o il cavo di alimentazione sono stati danneggiati.
  - Oggetti o liquido caduti o infiltratisi all'interno dell'unità.
  - L'unità è stata esposta ad umidità.
  - L'unità sembra non funzionare correttamente o si rilevano notevoli cambiamenti nelle sue prestazioni.
  - L'unità è caduta o si è rimossa la custodia.
12. Riparazione. Non tentare di riparare l'unità con procedure non descritte nelle istruzioni operative. Tutti gli interventi di riparazione vanno eseguiti da personale qualificato. Per i clienti negli Stati Uniti, qualora non fosse disponibile un servizio di assistenza clienti, rivolgersi al centro di assistenza Klipsch per ottenere un numero di autorizzazione per la restituzione del prodotto (RA) prima di spedirlo. Assistenza clienti Klipsch: 1-888-554-5665

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 2 altoparlanti satellite con piedistallo
- 1 console di comando, attaccata ad un altoparlante satellite
- 1 subwoofer
- 1 busta contenente due collegamenti per altoparlanti singoli
- 1 manuale dell'utente, pedini di isolamento in gomma

## POSIZIONE DEGLI ALTOPARLANTI

1. Attaccare i piedini in gomma al fondo di tutti gli altoparlanti.
2. I due altoparlanti satellite vanno posizionati sui due lati del monitor del computer. Per il montaggio a


parete, rimuovere i piedistalli svitando il bullone da  $\frac{1}{4}$  di pollice con filettatura 20, adeguato per svariati tipi di piastre da parete disponibili in punti di vendita di stereo ed elettrodomestici. Le piastre da parete Klipsch WB-1 sono disponibili all'indirizzo [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).

3. Posizionare il subwoofer direttamente sotto la scrivania del computer o in prossimità degli altoparlanti. Non coprire il sub-driver laterale o l'apertura anteriore della custodia, accertandosi inoltre di garantire un'adeguata ventilazione sul retro del subwoofer. Il pannello dovrebbe risultare caldo al tocco della mano. Onde evitare interferenze, il subwoofer deve essere ad una distanza minima di 10 pollici dal monitor del computer.
4. I cavi degli altoparlanti o di alimentazione che attraversano zone molto frequentate devono poggiare contro una parete o un angolo e fissati con del nastro isolante.

## CONNESIONE DELLA SCHEDA AUDIO

1. Inserire il cavo di ingresso della console di controllo ProMedia 2.1 nella presa di uscita della scheda audio sul retro del PC. Poiché l'unità Klipsch ProMedia 2.1 dispone di un proprio amplificatore interno, è stata concepita per agganciarsi al connettore di uscita di linea. La connessione alla presa di livello dell'altoparlante può compromettere la qualità audio.
2. Collegare l'uscita della console di controllo (ossia la spina piccola con più pin) all'ingresso del preamplificatore del subwoofer.
3. Dal subwoofer, collegare i due restanti fili dei singoli altoparlanti a ciascuno dei due satelliti. Accertarsi di rispettare la polarità (+/-) delle estremità del cavo stagnato che si collegano al subwoofer.

## CONNESIONE DEGLI ALTOPARLANTI

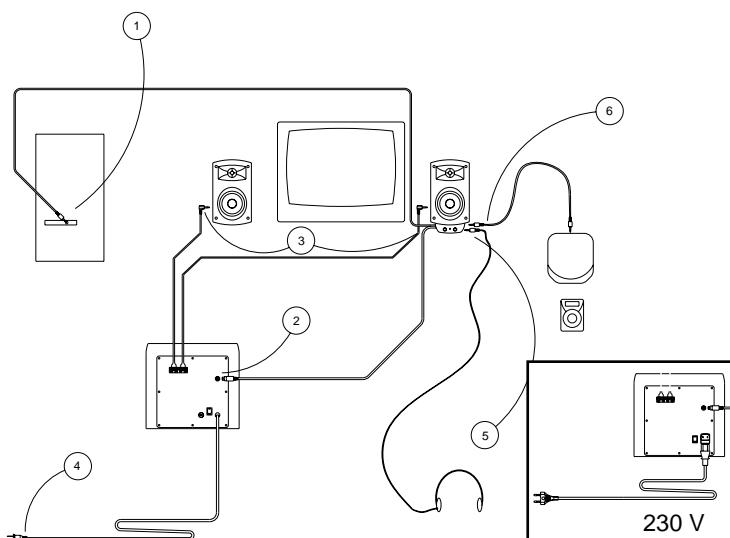


1. Collegare la minispina alla scheda audio del PC dal preamplificatore satellite di controllo.
2. Collegare la spina DIN al subwoofer dal preamplificatore satellite di controllo.
3. Collegare gli altoparlanti inserendo le estremità del filo stagnato nel subwoofer.
4. Inserire la spina nella presa di alimentazione c.a. solo dopo aver impostato il sistema.
5. Inserire la minipresa per spinotto stereo nella presa della cuffia.
6. Inserire la minipresa per spinotto stereo nella presa MP3/ausiliaria e nel lettore MP3 (ad esempio).

## CONTROLLI DI GUADAGNO SOFTWARE ED HARDWARE

Controlli del volume software in Microsoft Windows

1. Fare clic sul pulsante Avvio della barra delle applicazioni
2. Selezionare Programma/Accessori
3. Windows 95: selezionare Multimedia  
Windows 98: selezionare Entertainment
4. Fare clic su Controllo volume
5. Portare a metà selezione il pulsante di elevazione Volume Wave

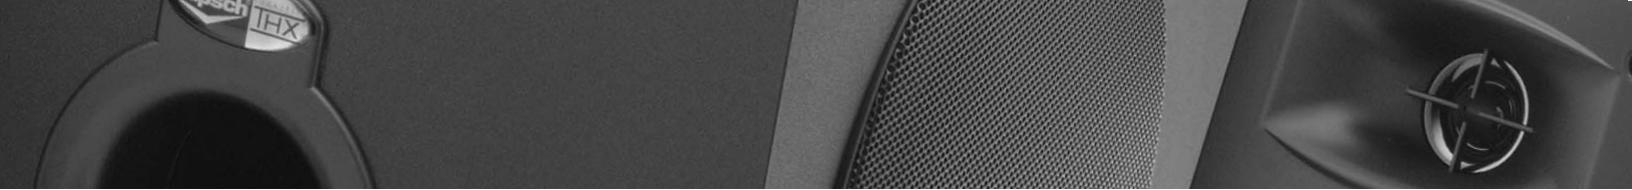

#### Programmi di controllo del volume

Alcuni fabbricanti di schede audio e/o PC dispongono di software che va regolato separatamente dal controllo del volume di Windows. Consultare il manuale di pertinenza per la documentazione sull'hardware specifico.

#### Livello di subwoofer

Per l'uscita CD o DVD, la posizione ideale è indicata dal contrassegno sulle ore 10 sul controllo del sottolivello. Le selezioni ideali per i sottolivelli e le preferenze utente variano da gioco a gioco. Solitamente si preferisce una selezione alta per i toni bassi, soprattutto a livelli di ascolto inferiori. Ricordarsi di risettare le impostazioni di controllo prima di ascoltare musica (CD) o di vedere dei film (DVD).

## FUNZIONI DELLA CONSOLE DI COMANDO

 **Cuffie:** la spina di uscita stereo della cuffia da 1/8 di pollice, situata sul lato destro della console di comando, disattiva l'uscita dei due altoparlanti e del subwoofer. Il controllo principale del volume regola l'uscita della cuffia.

 **MP3/ausiliario:** la spina di ingresso MP3/ausiliario viene usata con lettori audio portatili. Questo segnale viene miscelato con la fonte audio principale. L'ingresso ha una sensibilità di ingresso di +6 dB per compensare la tensione in uscita inferiore di alcuni lettori portatili. Per garantire il giusto equilibrio con il segnale principale, occorre regolare anche i livelli nel software del computer e nel lettore portatile. Esempio: si ascolta un lettore MP3 navigando in rete ed ascoltando suoni associati provenienti da diversi siti web. L'audio miscelato può non sempre essere la soluzione ideale e sarà l'utente stesso a decidere come farne uso.

**NOTA:** durante l'esecuzione dei file MP3, la qualità audio generale potrebbe risultare leggermente compromessa rispetto ad altre fonti audio, quali il CD. Questo è causato dal metodo di codifica e dalla qualità del file MP3. Si consiglia una codifica minima dei file MP3 di 128 bit.

## SPECIFICHE

Gamma totale frequenza del sistema:	32 Hz - 20 kHz
Uscita acustica massima:	106 dB di picco
Altezza libera di passaggio amplificatore:	2 X 35 watt satelliti 1 X 130 watt - subwoofer
Impedenza satelliti:	4 ohm minimo
Console di comando preamplificatore:	Controllo livelli di volume subwoofer e principale Spia LED di alimentazione MP3/Ingresso linea lettore ausiliario con funzione di miscelazione scheda audio Presa cuffia Interfaccia percorso diretto
Vano satellite:	Custodia bidirezionale ellittica a tenuta con cavo in polimeri da 0,75 corrispondente ad una tromba MicroTractrix® ed a driver per frequenze medio-basse da 3 pollici
Subwoofer:	Custodia con riflessione dei toni bassi; apertura anteriore e driver ad uscita laterale da 6,5 pollici; apertura sintonizzata svasata; custodia del sesto ordine
Amplificatore:	Amplificatore ibrido lineare digitale; sezione di potenza in uscita MOSFET discreta
Limitatore subwoofer:	La funzione di limitatore protettivo protegge il driver e l'amplificatore da riproduzioni a volume estremamente alto

## ACCESSORI

Tutti gli accessori sono disponibili all'indirizzo [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).

#### Piedistalli per gli altoparlanti RB-1

Piedistallo con base telescopica per satelliti ProMedia. Base in metallo gettato, con tubo vuoto (per celare il filo). Altezza minima: 28 pollici. Altezza massima: 48 pollici.

#### Staffe di montaggio a parete WB-1

La versatile staffa di montaggio 1 è realizzata nello stesso acciaio di qualità dei piedistalli per satelliti ProMedia. Il design, pulito e semplice, consente la regolazione ad angoli molto stretti, con un movimento fino a 160 gradi per il preciso posizionamento degli altoparlanti nel piano orizzontale. Viti per legno con perni da parete.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se manca l'audio, accertarsi che:

- I cavi ed i connettori di alimentazione, di ingresso e degli altoparlanti siano ben inseriti
- Il software sia installato correttamente e funzioni
- Il volume dell'audio del computer (pannello di controllo) non alto e non muto
- La spia LED lampeggi

Se l'audio di uno o più altoparlanti è basso o manca del tutto, accertarsi che:

- Tutti i cavi siano collegati correttamente
- I connettori siano ben alloggiati nella scheda audio e negli altoparlanti
- I controlli del livello principale e del subwoofer siano adeguatamente regolati sulla console di comando
- Le impostazioni audio del software del computer siano regolate per un utilizzo adeguato
- Il volume audio del computer (pannello di controllo) sia alto

Se i satelliti o il subwoofer presentano distorsioni o fruscio:

- Abbassare il volume generale del computer (tramite il pannello di controllo) e ridurre il volume della console di comando
- Abbassare il volume del subwoofer, poiché il segnale del programma potrebbe essere troppo forte
- Inserire il cavo di alimentazione del subwoofer in un dispositivo di protezione di picchi

In caso di disturbi o fruscio con il volume basso e con il volume principale alzato:

- Alzare il volume audio del computer (tramite il pannello di controllo)
- Abbassare il volume principale sulla console di comando per compensare
- Accertarsi che il software e l'hardware sia installato e funzioni correttamente

In caso di interferenze con il monitor del computer:

- Accertarsi che il subwoofer sia posizionato ad almeno 10 pollici dal monitor del computer
- Aumentare la distanza tra gli altoparlanti satellite ed il monitor del computer

Per informazioni dettagliate e per le domande poste con maggiore frequenza (FAQ), visitare il sito [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).

## GARANZIA – Fuori del territorio degli Stati Uniti e del Canada

La garanzia su questo prodotto se venduto ad un cliente fuori del territorio degli Stati Uniti e del Canada è conforme alle leggi vigenti e costituirà l'unica responsabilità del distributore che ha fornito il prodotto. Per ottenere il servizio di garanzia di pertinenza, contattare il rivenditore o il distributore da quale si è acquistato il prodotto.



## PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no quite la cubierta o la placa posterior de este dispositivo. No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro del dispositivo. Llame a un centro de servicio autorizado de Klipsch si necesita reparaciones.

**PRECAUCIÓN:** El símbolo internacional formado por un rayo dentro de un triángulo advierte que hay "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro del dispositivo. El símbolo internacional formado por un signo de exclamación dentro de un triángulo muestra información importante sobre operación, mantenimiento y reparaciones en el manual que acompaña al dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** Para evitar las descargas eléctricas, haga coincidir la pata ancha del enchufe del cordón de alimentación con la ranura ancha del tomacorrientes e insértela completamente.

**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad.

**PRECAUCIÓN:** No enchufe el cordón de CA antes de configurar el sistema.

1. Lea las instrucciones. Lea todas las instrucciones de operación y seguridad antes de hacer funcionar el dispositivo y luego guárdelas para consultas futuras.
2. Respete las advertencias. Respete todas las advertencias que hay en el dispositivo y en las instrucciones de operación.
3. Agua y humedad. Nunca use el dispositivo en el agua o cerca de ella debido al riesgo de descarga eléctrica mortal.
4. Montaje en la pared y en el techo. El dispositivo se debe montar en la pared o en el techo solamente como lo recomienda el fabricante.
5. Ventilación. El dispositivo se debe situar siempre de manera que tenga ventilación adecuada. Nunca se debe colocar en una instalación empotrada o en cualquier sitio que pueda impedir el flujo de aire a través del disipador térmico o los orificios de ventilación.
6. Calor. Nunca coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de piso, cocinas u otros dispositivos que producen calor.
7. Fuente de alimentación. El dispositivo se debe conectar solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en las instrucciones de operación, o como se señala en el dispositivo.
8. Protección del cordón de alimentación. Los cables de alimentación se deben disponer de manera que no sean pisados o aplastados por objetos colocados encima o contra ellos. Ponga especial atención al lugar en que el enchufe entra en el tomacorrientes o la regleta de enchufes con fusible y en el lugar en que el cordón entra en el dispositivo.
9. Períodos sin uso. El dispositivo se debe desenchufar del tomacorrientes cuando no se use durante períodos extensos.
10. Entrada peligrosa. Se debe tener cuidado de que no caigan objetos extraños ni se derramen líquidos en el dispositivo.
11. Daños que requieran servicio. Es necesario que un centro de servicio autorizado le haga servicio al dispositivo en los casos en que:
  - Se ha dañado el enchufe o el cordón de alimentación.
  - Han caído objetos o se ha derramado líquido en el dispositivo.
  - El dispositivo ha estado expuesto a la humedad.
  - El dispositivo parece no estar funcionando correctamente o presenta un marcado cambio en su rendimiento.
  - El dispositivo se ha dejado caer o el alojamiento ha sido dañado.
12. Servicio. El usuario no debe intentar hacerle servicio al dispositivo más allá de lo que se describe en las instrucciones de operación. Todas las demás reparaciones se deben remitir al personal calificado. Para clientes de EE.UU., si no hay servicio de parte del minorista, comuníquese con el servicio al cliente de Klipsch para obtener un número de autorización de devolución (return authorization, RA) antes de enviar el dispositivo. Servicio al cliente de Klipsch: 1-888-554-5665

## CONTENIDO DEL PAQUETE

- 2 altavoces satélite con pedestal
- 1 cápsula de control unida a uno de los altavoces satélite
- 1 subwoofer
- 1 paquete con dos conexiones para altavoz individual
- 1 manual del propietario empaquetado con las patas aislantes de goma

## COLOCACIÓN DEL ALTAVOZ

1. Ponga en la parte inferior de todos los altavoces las patas de goma que se suministran.
2. Los altavoces satélite se deben colocar a cada lado del monitor de su computadora. Para el montaje en la


pared, se pueden quitar los pedestales desatornillando el perno de 1/4 de plg. con rosca #20, el cual se ajusta a una gran variedad de soportes de pared que se pueden encontrar en las tiendas de artefactos y aparatos estereofónicos. Los soportes de pared WB-1 de Klipsch se encuentran en [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).

3. Sitúe el subwoofer directamente debajo de la mesa de su computadora o cerca de los altavoces satélite. No cubra el excitador lateral ni el orificio frontal de la caja del subwoofer y asegúrese de dejarle suficiente espacio para ventilación en la parte de atrás. Es normal que este panel esté caliente al tacto. El subwoofer no debe estar a menos de 10 plg. del monitor de la computadora para evitar interferencia.
4. Los cables de altavoz o alimentación ubicados en áreas por las cuales pasan personas se deben colocar contra una pared o esquina y asegurarse con cinta adhesiva.

## CONEXIÓN DE LA TARJETA DE SONIDO

1. Inserte el cable de entrada de la cápsula de control ProMedia 2.1 en el enchufe de salida de la tarjeta de sonido ubicado en la parte posterior de la PC. Como tiene su propio amplificador interno, la ProMedia 2.1 de Klipsch está diseñada para conectarse al conector de salida de línea. Conectarla al enchufe de salida de altavoz podría producir sonido deficiente.
2. Conecte la salida de la cápsula de control, que es el enchufe redondo con varias clavijas, a la "entrada de preamplificador" del subwoofer.
3. Conecte los dos cables de altavoz individuales restantes del subwoofer a cada uno de los dos satélites. Asegúrese de que la polaridad es correcta (+/-) en los extremos estriados de los cables que conecte al subwoofer.

## CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES

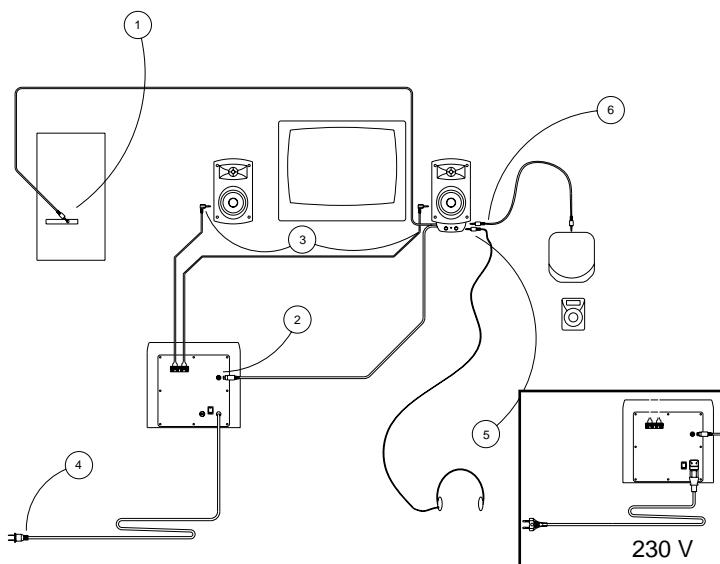

1. Conecte el enchufe miniatura del preamplificador del satélite de control a la tarjeta de sonido de la PC.
2. Conecte el enchufe DIN del preamplificador del satélite de control al subwoofer.
3. Conecte los altavoces introduciendo las puntas estriadas de los cables en el subwoofer.
4. No conecte la alimentación de CA hasta que el sistema esté configurado.
5. Si lo desea, inserte el enchufe miniatura estereofónico del auricular en el enchufe para auricular.
6. Inserte un enchufe miniatura estereofónico en el enchufe MP3/Aux. Inserte el enchufe miniatura estereofónico en un reproductor de MP3 (por ejemplo).

## CONTROLES DE VOLUMEN DEL SOFTWARE Y HARDWARE

### Controles de volumen del software en Microsoft Windows

1. Haga clic en el botón Inicio en la barra de tareas
2. Seleccione Programas/Accesorios
3. Windows 95: Seleccione Multimedios
4. Windows 98: Seleccione Entretenimiento
5. Haga clic en Control de volumen
6. Ajuste el botón elevador de volumen de onda hasta la mitad



## Programas de control de volumen

Algunos fabricantes de PC y/o tarjetas de sonido pueden tener software que se debe ajustar por separado desde el control de volumen de Windows. Consulte el manual correspondiente para ver la documentación de hardware específico.

## Nivel de subwoofer

Para la salida de CD o DVD, la posición óptima estará indicada por la marca de las 10 del reloj en el control de nivel del subwoofer. Los niveles óptimos de subwoofer y la preferencia del usuario pueden variar de un juego a otro. Por lo general se prefiere un alto nivel de bajas frecuencias, especialmente en bajos niveles de audición. Recuerde restablecer los parámetros de control antes de reproducir CD o películas en DVD.

## CARACTERÍSTICAS DE LA CÁPSULA DE CONTROL

**Auriculares:** El enchufe de salida de auricular estereofónico de 1/8 de plg. ubicado en el lado derecho de la cápsula de control, apaga los dos altavoces satélite y la salida del subwoofer. El control de volumen principal ajusta la salida del auricular.

**MP3/Aux:** El enchufe de entrada para MP3/auxiliar es para reproductores de audio portátiles. Esta señal se mezcla con la fuente principal. La entrada tiene una sensibilidad de +6 dB para ayudar a compensar la menor tensión de salida de algunos reproductores portátiles. Para obtener el balance apropiado con la señal principal, es necesario ajustar los niveles en el software de la computadora y en el reproductor portátil. Por ejemplo, se podría escuchar un reproductor de MP3 mientras se navega por la red y se oyen sonidos de distintos sitios Web. Es posible que el sonido mezclado no sea bueno, y en última instancia es usted quien decide cómo usar esta función.

**NOTA:** Durante la reproducción de archivos MP3, la calidad del sonido en general puede ser considerablemente menor en comparación con otras fuentes de audio tales como los CD. Esto es causado por el método de codificación y la calidad del archivo MP3. Se recomienda codificar los archivos MP3 a una tasa mínima de 128 bits.

## ESPECIFICACIONES

Frecuencia de rango total del sistema:	32 Hz a 20 kHz
Máxima salida acústica:	106 dB máximo
Potencia de los amplificadores:	2 X 35 vatios – satélites 1 X 130 vatios – subwoofer
Impedancia del satélite:	4 ohmios mínimo
Cápsula de control del preamplificador:	Controles de volumen principal y del subwoofer Luz indicadora de alimentación MP3/Entrada auxiliar para la unidad reproductora con función de mezclado en tarjeta de sonido Enchufe de auricular Interfaz de trayectoria directa
Altavoces Satélite:	Encapsulado elíptico sellado de dos canales con tweeter de polímero de .75 plg. integrado a la trompeta MicroTractix® y excitador de frecuencias medias/bajas de 3 plg. de largo.
Subwoofer:	Caja reflectora de bajos con orificio frontal y excitador de salida lateral de largo alcance de 6,5 plg.; puerto sintonizado acampanado; diseño de caja de sexto orden
Amplificador:	Amplificador híbrido lineal digital; sección de salida potencia de MOSFET discretos.
Límite del subwoofer:	La función de limitador protege el excitador y el amplificador contra la reproducción con exceso de volumen

## ACCESORIOS

Todos los accesorios se encuentran en [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).

### Soportes de altavoz RB-1

Soporte de piso telescópico para satélites ProMedia. Base de metal fundido, tubos huecos (que permiten disimular el cable en el interior). Altura mínima: 28 pulgadas. Altura máxima: 48 pulgadas.

### Soportes de montaje en la pared WB-1

El versátil soporte de pared 1 es de acero de igual calidad que los pedestales para satélite ProMedia. La pureza de líneas y la sencillez del diseño permiten el mayor ajuste de ángulo posible; hasta 160 grados de movimiento para lograr la posición exacta del altavoz en el plano horizontal. Se incluyen tornillos para madera para los paralelos internos de la pared.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si no hay sonido, asegúrese de que:

- Los cables y conectores de alimentación, entrada y altavoz están bien conectados
- El software está correctamente instalado y funciona bien
- El volumen de la computadora (panel de control) no está ni silenciado ni a bajo nivel
- La luz indicadora está encendida

Si los altavoces tienen poco o ningún sonido, asegúrese de que:

- Todos los cables están conectados correctamente
- Los conectores están completamente "embutidos" en la tarjeta de sonido y en los altavoces
- Los controles de volumen principal y del subwoofer están correctamente ajustados en la cápsula de control
- La configuración de audio del software de la computadora está ajustada para el uso apropiado
- El volumen (panel de control) de la computadora no está a bajo nivel.

Si los satélites o el subwoofer tienen distorsión o zumbido:

- Disminuya el volumen general de la computadora (en el panel de control), y reduzca el volumen en la cápsula de control
- Disminuya el volumen del subwoofer, pues la señal del programa puede ser demasiado fuerte
- Conecte el cordón de alimentación del subwoofer a un protector de voltaje

Si hay ruido o silbido y el volumen es bajo incluso con el volumen principal alto:

- Aumente el volumen de la computadora (en el panel de control)
- Disminuya el volumen principal en la cápsula de control para compensar
- Asegúrese de que el software y el hardware estén correctamente instalados y que funcionan bien

Si hay interferencia con el monitor de la computadora:

- Asegúrese de que el subwoofer está colocado por lo menos a 10 plg. del monitor de la computadora
- Aumente la distancia entre los altavoces satélite y el monitor de la computadora

Para obtener información más detallada y respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestra página Web en: [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com).

## GARANTÍA – Fuera de los EE.UU. y Canadá

Si este producto se vende a un consumidor fuera de los Estados Unidos o Canadá, la garantía deberá cumplir con las leyes correspondientes y será responsabilidad exclusiva del distribuidor que lo suministró. Para obtener cualquier servicio de garantía aplicable, comuníquese con el minorista que le vendió este producto, o el distribuidor que lo suministró.



## 小心：電擊危險！請勿打開！

小心！為減小受電擊和失火的危險，請勿移開此設備的封蓋和背板。面沒有供用戶操作的零件。如想修理設備，請與Klipsch授權維修中心聯繫。

小心！一個三角形裡加上一個閃電符號的國際標誌旨在讓您注意設備的危險電壓。一個三角形裡加上一個感歎號的國際標誌提醒您不要忘記設備所附帶手冊中操作、保養及維修該設備的重要資訊。

小心！為避免受電擊，請將電源線的寬刃插頭完整地插入電源插座的寬插槽中。

小心！為減小受電擊的危險，請勿讓此設備受雨淋，或把它放在潮濕的地方。

小心！在設置好您的系統之前，請勿接通交流電源。

1. 請閱讀使用指南。在操作設備之前，請閱讀所有的安全及操作指示，並保留該資料以便將來參考。
2. 請留意警告資訊。應遵從設備上及操作指示中的警告。
3. 請留意水和濕氣。因為有毀壞性的電擊危險，使用該設備時，請勿把它放在水中、水上或靠近水的地方。
4. 安放到牆上或天花板上。只有在廠商推薦時，才可把該設備安放到牆上或貼著天花板。
5. 通風。應始終讓設備保持良好的通風狀態。切勿把它放在封閉的裝置中，也不要把它放在會防礙其散熱器或通風口通風的地方。
6. 防熱。不要讓它靠近熱源，比如，散熱器、地板調溫裝置、爐子或其他散熱裝置。
7. 電源供應。應把本設備連接到指定類型的電源中，電源類型記述在操作指示中，或標識在設備上。
8. 保護電源線。應拉好電線，以避免它被踩上，或被放在或靠電線上面的裝置壓斷。
9. 不用時。長期不用時，應把電源插頭從牆壁的插座中拔除。
10. 避免危險物的侵入。注意不要讓外部的物件或流體掉進或濺入設備面。
11. 需要進行維修的損壞。當如下情況發生時，應找授權維修中心維修設備：
  - 插頭或電源線已損壞。
  - 有東西掉進或濺入設備內部。
  - 設備暴露在濕氣中。
  - 設備似乎沒能正確地運行，或在運行中突然發生顯著的變化。
  - 設備被摔下或機殼損壞。
12. 維修。客戶只應在操作指示所描述的範圍之內維修或保養設備，所有其他的維修操作都應交給有資格的維修人員來完成。對於美國的消費者，如果經銷商沒有提供維修服務，則請聯繫Klipsch客戶服務中心，並在運送之前先取得一個認可的退回號碼 (RA)。Klipsch客戶服務部電話：1-888-554-5665

## 包裝清單

2 帶底座的衛星喇叭  
1 荚形控制裝置，附在其中的一個衛星喇叭上  
1 超低音擴音器  
1 連接兩個獨立喇叭的接線組  
1 帶橡膠絕緣腳包裝的用戶手冊


## 嶽務諉

1. 把提供的橡皮腳固定到所有擴音器的底部。
2. 兩個衛星喇叭應放在電腦顯示器的兩端。如想把它們安置在牆上，可先旋開1/4英吋、20-螺紋的螺釘，從而移開基座底架，此底座可配合音響設備商店中的多種牆壁托架。在網站www.klipsch.com上，您可獲取Klipsch WB-1托架的資訊。
3. 把超低音擴音器放在電腦桌下面，或放在衛星喇叭的旁邊。請勿完全蓋上側面的輔助驅動器或擴音器的前部份。並保持超低音擴音器後方空氣流通。此面板感覺上有點溫度，那是正常的。為避免幹擾電腦顯示器，超低音擴音器和顯示器兩者之間的距離不應少於10英吋。
4. 在人員來往頻繁的地區，喇叭接線及電源線應靠牆擺放，或放在角落中，並貼上膠帶加以保護。

## 連接音效卡

1. 把ProMedia 2.1 荚形控制裝置的輸入電纜插入電腦後面的音效卡輸出插孔。因為Klipsch ProMedia 2.1擁有內部擴音器，它的設計可讓它連接到Line Out「線路輸出」的接頭。如把它連接到喇叭的Level Output「電平輸出」插孔，可能會使音質變差。
2. 把莢形控制裝置的輸出插頭（圓形、多針）接到超低音擴音器的Preamp Input「前置放大器輸入」。
3. 用兩套獨立的喇叭接線把兩個喇叭連接到超低音擴音器上，請留意連接到超低音擴音器上的鍍錫接線的正負極 (+/-)。

## 連接喇叭（有圖形字幕）

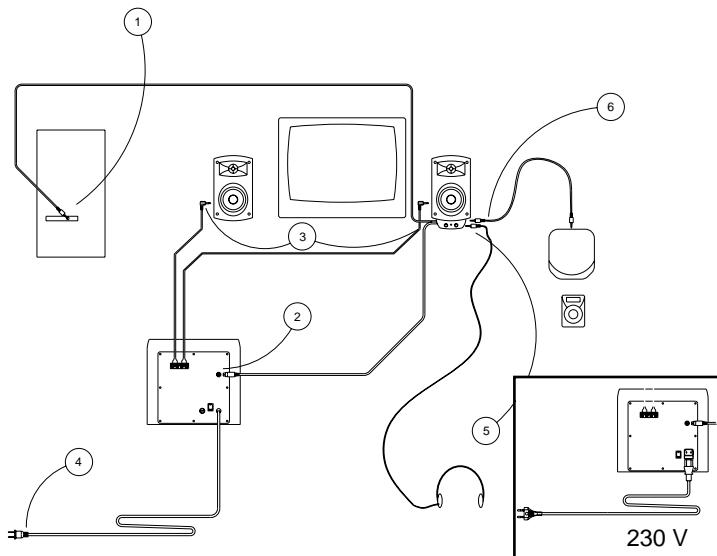

1. 從控制衛星前置放大器連接迷你插頭到電腦的音效卡上。
2. 從控制衛星前置放大器連接DIN插頭到超低音擴音器。
3. 把鍍錫引線插入超低音擴音器，以連接喇叭。
4. 在配置好系統之前，請勿接通交流電源。
5. 如有需要，把耳機的身歷聲迷你插頭插進耳機的插孔。
6. 把身歷聲迷你插頭插進MP3/Aux插孔。把身歷聲迷你插頭插進MP3播放機作為例子。

## 用軟體及硬體的增益控制

Microsoft Windows (微軟視窗) 中的音量控制

1. 點擊任務欄中的「開始」(Start) 按鈕
2. 選擇「程式集」(Program) /「附屬應用程式」(Accessories)
3. Windows 95: 選擇「多媒體」(Multimedia)
4. Windows 98: 選擇「娛樂」(Entertainment)
5. 點擊「音量控制」(Volume Control)
6. 把「聲波音量調整條」(Wave Volume Elevator)按鈕調到中間

音量控制程式

除了調節Windows中的音量控制之外，某些音效卡和/或電腦廠提供的軟體還需要分開進行調節。請查詢應用手冊並獲取具體的硬體資料。

超低音擴音器輸出音量

對於CD或DVD輸出，超低音擴音器輸出音量控制上10點鍾處的標誌將指示出最適宜的位置。最適宜的輔助輸出音量和用戶偏好將隨遊戲的變化而改變，特別是在收聽低音量時，採用高的低音 (Bass) 較佳。請記住在播放CD或DVD電影之前，應重新設定控制配置。



## 菱形控制裝置的特性

耳機：1/8英吋身壓聲輸出插孔，位元於菱形控制裝置的右手邊，使用耳機時將會關閉兩個喇叭及超低音擴音器的輸出。主音量控制可以調節耳機輸出。

MP3/Aux: MP3/Aux輔助輸入插孔與便攜式音頻播放機一起使用。該信號將與主聲源混合在一起。輸入端擁有+6分貝的輸入敏感度，以補償某些便攜式播放機輸出的低壓信號。為了與主信號保持平衡，應調節電腦軟體及便攜播放機中的電平 (Level) 設置。其中的一個例子是當您一邊聽MP3一邊在網上瀏覽，並從各種網站中接聽相關語音時。這種混合的聲音也許不是悅人心意的，但您可最終決定如何使用該特性。

注釋：在錄音重放MP3文件時，您可察覺到總體的語音品質有所降低（相對於其他如CD的音頻源）這是由解碼方式及MP3的品質不好導致的。推薦至少使用128 Bit的速率對MP3文件進行解碼。

## 規 格

整個系統的頻響應:	32赫茲-20千赫茲
最大的音響輸出:	106分貝 峰值
放大器上限：	2 X 35 瓦特 – 衛星喇叭 1 X 130 瓦特 – 超低音擴音器
衛星喇叭阻抗:	最低 4 歐姆
前置放大器控制裝置:	超低音擴音器和主音量級別控制 LED 電源指示器 MP3/Aux播放機線輸入，帶音效卡混合功能 耳機插孔 直通道介面
衛星喇叭：	密封橢圓形的雙路機殼，帶0.75英吋聚合體圓頂高音喇叭，與MicroTractrix喇叭和3英吋長的中低音驅動器配對 喇叭和3英吋長的中低音驅動器配對
超低音擴音器:	低音反射機殼，帶前艙門及側面6.5英吋長的激發驅動器；六序機殼設計
擴音器:	數字式線性混合放大器；離散兩極輸出功率部份
超低音擴音器限定器：	保護性的限定器功能可避免極高音量的錄音重播對驅動器及擴音器造成的損壞。

## 故 障 診 斷

如果沒有聲音，請確認：

- 電源、輸入源、喇叭接線和接頭都已插接無誤
- 軟體安裝正確，且運行良好
- 電腦控制面板的聲音 (Sound) 選項中，音量已經調了上去，而不是無聲
- LED發光

如果其中的一個或兩個喇叭聲音很小或無聲，請確認：

- 接線無誤
- 音效卡及喇叭的接頭完全固定
- 菱形控制裝置上的主要及超低音擴音器的音量級別控制已適當地調整過。
- 電腦軟體聲頻設置調節適當
- 在電腦控制面板的聲音選項中，音量已經調了上去

如果衛星喇叭或超低音擴音器的聲音失真或嗡嗡響：

- 調低電腦的總體音量（通過控制面板），並調低菱形控制裝置的音量
- 調低超低音擴音器的音量，也許是節目的信號太強
- 把超低音擴音器的電源接線插進過電壓保護器

如果伴有雜訊或嘶嘶聲，或者即使是主音量調高，聲音仍然很低：

- 調高電腦的音量（通過控制面板）
- 作為補償，調低菱形控制裝置上的主音量
- 確保軟體/硬體安裝正確，運行良好

如果乾擾電腦顯示器：

- 請確信超低音擴音器位於電腦顯示器10英吋之外
- 增加衛星喇叭和電腦顯示器之間的距離

如想獲取詳細資訊和常見問題的資料，請訪問[www.klipsch.com](http://www.klipsch.com)。

## 對美國和加拿大以外用戶的擔保

對美國和加拿大以外消費者提供的擔保應遵從適用的法律條文。並且這是分銷商單獨的責任。欲取得適當的擔保服務，請與本產品的經銷商或分銷商聯繫。

## 附 件

所有的附件在網站[www.klipsch.com](http://www.klipsch.com)上均可找到。

### RB-1 喇叭支架

ProMedia 喇叭的可伸縮底架。金屬鑄件底座，中空管線系統（容許電線藏在面）最低高度: 28 英吋。最大高度：48 英吋。

### WB-1 附牆支架

萬能的牆壁托架1是用與ProMedia喇叭的底座一樣的鋼材鑄造的。清潔、簡易的設計卻能提供最大限度的角度調節，160度的移動角度可使您精確地調整喇叭的水平位置。包含木質牆壁螺絲釘（柱頭螺栓）。

## DUAL PROMEDIA 2.1 SETUP INSTRUCTIONS


STEP 1: Connect miniplugs to 4 channel PC soundcard from the control satellite preamps; refer to owner's manual regarding soundcards.

STEP 2: Connect the DIN plugs to the subwoofers from the control satellite preamps.

STEP 3: Connect the speakers by inserting the tinned wired leads into the subwoofers. Red marked leads are for positive terminals, with solid and dashed lines for right/left designation.

The two satellite speakers with the control pods should be the front satellites, and the other two the rear satellites.

STEP 4: Do not plug in the AC power until setting up your system.

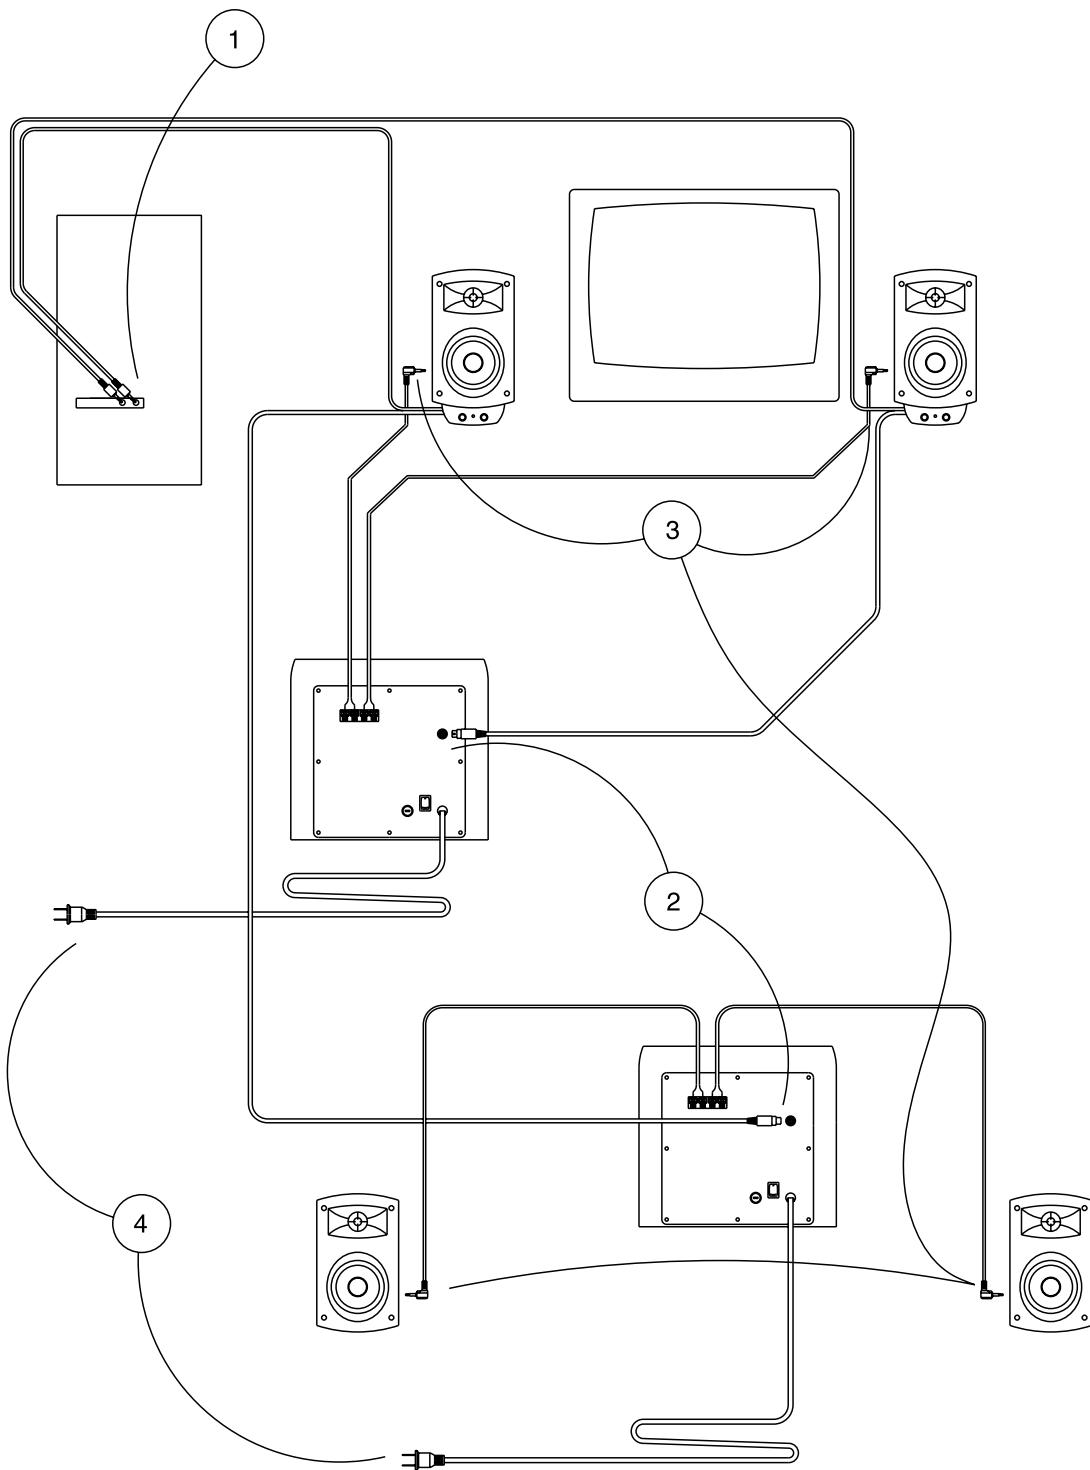



Cut along dotted line and mail.

For multiple speaker purchases, please fill out only one warranty card.

Name: \_\_\_\_\_

Street Address: \_\_\_\_\_

City/State/Zip: \_\_\_\_\_

Home Phone: \_\_\_\_\_

Work Phone: \_\_\_\_\_

E-mail Address: \_\_\_\_\_

Would you like to receive the latest product updates and news via e-mail?  Yes  No

Model: 2.1 System

Where did you purchase your Klipsch products from?

Retail Store  On-line at [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com)  Computer Manufacturer

How did you hear about Klipsch?  Audio/Home Theater Magazine  Other Magazine  TV  Radio  Newspaper

Trade Show  Friend  Retail Dealer  Direct Mail

Have you purchased Klipsch products before?  Yes  No

If yes, what products?

Product Name(s): \_\_\_\_\_

When do you hope to purchase additional loudspeakers?  6 mos. - 1 yr.  1-2 yrs.

How likely are you to consider Klipsch products for your upcoming purchases?  Very likely  Somewhat likely  Doubtful

If doubtful, why?  Don't carry product I'm looking for  Too expensive  Klipsch dealer too far away

Other

Please tell us about you!

Married  Single  Student  Male  Female

Age:  15-17  18-24  25-35  36-45  46-55  55-64  65+

Annual Household Income:  Under \$25,000  \$25-35,000  \$35-50,000  \$50-75,000  \$75-100,000  \$100,000+



8900 Keystone Crossing, Suite 1220  
Indianapolis, Indiana 46240  
1-800-KLIPSCH · [www.klipsch.com](http://www.klipsch.com)

Make sure you return your warranty card so that we may keep you up-to-date on new Klipsch products and promotions. As always, if you have any questions, contact your local authorized Klipsch dealer.

For your records:

Model: 2.1 System

Date Purchased

Klipsch, L.L.C.  
P.O. Box 688  
Hope, AR 71802

Place  
FIRST CLASS  
Postage  
Stamp Here